
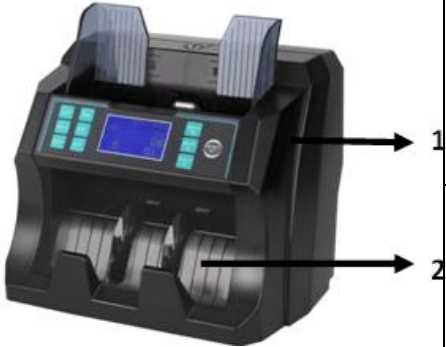




# SELECTIC RH-100VC

WARTOŚCIOWA LICZARKA BANKNOTÓW



# 1. Specyfikacja zewnętrzna

 <p>1. Skrzydełka</p> <p>2. Panel</p>	 <p>1. Obudowa</p> <p>2. Odbierak</p>
 <p>1. Rolki odbierające</p> <p>2. Rolki podające</p> <p>3. Podajnik</p>	 <p>1. Łopatki odbieraka</p> <p>2. Czujnik odbieraka</p> <p>3. Czujnik odbieraka</p>

	1. Rączka		Wyświetlacz zewnętrzny
	2. Port USB		
	3. Port wyświetlacza		
	4. Wejście zasilania		
	5. Przycisk zasilania		

## 2. Specyfikacja

Zasilanie	100—240V~/50—60Hz/600mA
Pobór mocy	60W (Max)
Prędkość liczenia	900 szt./min
Batch	1-999 szt.
Rozmiar banknotów	50~100mm x 90~190mm
Grubość banknotów	0.075~0.15mm
Pojemność podajnika	300 szt.
Pojemność odbieraka	200 szt.
Waga netto	4.02 kg
Wymiary	268mm x 210mm x 237mm

### 3. Opis przycisków



L.P.	PRZYCISK	FUNKCJA
1	<b>WALUTA</b>	Wybór waluty
2	<b>SUMA</b>	Włącza/wyłącza funkcję sumowania
3	<b>MENU</b>	1. Wejście do MENU 2. Powrót do poprzedniego ekranu
4	<b>RESET</b>	1. W MENU przycisk ten służy do zachowania zmian i wyjścia / powrotu do trybu liczenia 2. W trybie manualnym, wciśnij aby rozpocząć liczenie
5	<b>KASUJ</b>	1. Kasowanie wyniku przeliczenia

		<p>2. W MENU służy do przejścia do kolejnej pozycji</p> <p>3. W ustawieniach daty i czasu – wciśnij aby ustawić</p>
6	<b>TRYB</b>	<p>1. Wciśnij aby wybrać tryb liczenia: UV/ILOŚĆ/MIX/SORT</p> <p>UV: liczenie banknotów z detekcją UV</p> <p>MIX: liczenie różnych nominałów jednej waluty – pokazuje wartość i ilość banknotów</p> <p>SORT: pierwszy nominał jest wzorem, licznarka zatrzyma się po wykryciu innego nominału – pokazuje wartość i ilość banknotów.</p> <p>ILOŚĆ: liczenie sztuk (bez podawania wartości)</p> <p>2. W MENU wciśnij aby przejść do kolejnej pozycji.</p> <p>3. W ustawieniach daty i czasu wciśnij aby przejść do kolejnej pozycji</p>
7	<b>DRUK</b>	Wciśnij aby wydrukować raport z przeliczenia
8	<b>RAPORT</b>	Wciśnij aby wyświetlić raport z przeliczenia
9	<b>BATCH</b>	Włącza/wyłącza funkcję BATCH. Zaprogramowane ilości: 100/50/20/10/5 szt.
10	<b>+1/+10</b>	<p>1. W trybie odliczania BATCH pojedyncze kliknięcie zwiększa o 1, przytrzymaj aby zwiększyć o 10.</p> <p>2. W MENU zmienia czułość detekcji.</p> <p>3. W ustawieniach daty i czasu zmienia wartość o 1.</p>

#### 4. Opis wyświetlacza



1	WALUTA	5	MANUAL/AUTO START
2	TRYB LICZENIA	6	SUMOWANIE
3	BATCH WŁĄCZONY	7	WARTOŚĆ
4	ILOŚĆ BATCH	8	ILOŚĆ SZTUK

## **5. Obsługa**

### **MANUALNY/AUTOMATYCZNY START**

Wciśnij MENU – przejdź do pozycji START (P06) – ustaw (AUTO/MAN) za pomocą +1/+10 i wciśnij RESET aby zatwierdzić.

AUTO: kiedy położysz banknoty maszyna rozpocznie liczenie automatycznie.

MAN: kiedy położysz banknoty, wciśnij RESET aby rozpocząć liczenie.

### **SUMOWANIE - SUMA**

Przyciśnij SUMA aby włączyć/wyłączyć sumowanie. Kiedy na wyświetlaczu zapali się SUMA oznacza, że funkcja jest aktywna. Funkcja SUMA działa również z BATCH.

### **FUNKCJA ODLICZANIA - BATCH**

Wciśnij BATCH aby włączyć funkcję odliczania plików. Kolejne użycie przycisku spowoduje zmianę ilości w odliczanym pliku 100/50/20/10/5. Pojedyncze wciśnięcie lub przytrzymanie przycisku [+1/+10] zwiększy ilość odliczanych banknotów kolejno o 1 lub o 10. Po odliczeniu przez urządzenie zadanej ilości banknotów liczenie zostanie zatrzymane. Gdy wyjmiesz odliczone banknoty a w podajniku będą kolejne banknoty urządzenie ponownie odliczy żadaną ilość.



## **FUNKCJA MIX**

Liczenie różnych nominałów jednej waluty – pokazuje wartość i ilość banknotów

## **FUNKCJA SORT**

Pierwszy nominał jest wzorem, licznik zatrzyma się po wykryciu innego nominału – pokazuje wartość i ilość banknotów.


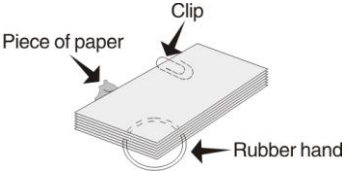


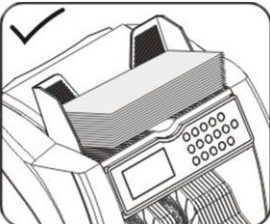
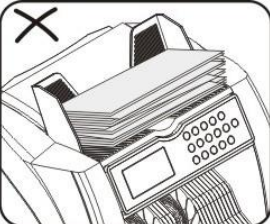
## **FUNKCJA ILOŚĆ**

Liczenie sztuk (bez podawania wartości)

## **POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**

Wciśnij MENU – przyciskiem TRYB lub KASUJ przejdź do pozycji USTAWIENIA FABRYCZNE (P11), następnie wciśnij RESET.

## 6. Środki ostrożności dotyczące obsługi maszyny

Podczas korzystania z urządzenia zwróć szczególną uwagę na następujące elementy:		
<ul style="list-style-type: none"><li>☛ Nie licz wilgotnych, przedartych lub mocno poplamionych banknotów,</li><li>☛ Zwróć uwagę czy w licznym pliku banknotów nie znajduje się gumka, spinacz, zszywka lub kawałek papieru,</li><li>☛ Złożone lub zwinięte banknoty należy wyprostować przed liczeniem,</li><li>☛ Banknoty powinny być uporządkowane przed liczeniem, w przeciwnym razie spowoduje to problem podczas liczenia</li></ul>	 <p>Przedarty/zniszczony banknot</p>	 <p>Ciała obce w pliku banknotów</p>
	 <p>Zrolowane banknoty</p>	 <p>Zagniecenia</p>
	 <p>Prawidłowe ułożenie pliku</p>	 <p>Nieprawidłowe ułożenie pliku</p>

## 7. Uwaga

- Urządzenie jest zasilane napięciem z sieci.
- Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki oraz dołączonego pędzelka
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania
- Regularnie czyść urządzenie z osadzającego się kurzu

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć kabel zasilający. **WAŻNE: Nigdy nie używaj chemicznych detergentów do czyszczenia maszyny.** Jeżeli po wyczyszczeniu czujników maszyna dalej liczy niepoprawnie niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą w celu weryfikacji usterki oraz przeprowadzenia serwisu.